



DRIFT OG VEDLIGEHOLD

# DEKO FG PROFILE

DATO:

LEVERANDØR:

LØSNINGER:

PROJEKT:

TELEFON:

KLASSIFIKATIONER:

EMAIL:

# MATERIALER

## 1. GLAS

Snavs og fingeraftryk kan skade glasoverfladen, og glasvæggen bør derfor pudses jævnlige.


Glasset sæbes ind med et vaskeskind vredet op i lunkent vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Det overskydende vand fjernes med en svaber, og kanterne tørres efter med en blød klud. En grundig vejledning i vinduespudsning findes på side 3.

Til daglig kan mindre urenheder fjernes med almindeligt glaspudsemiddel og en blød klud.

## 2. GUMMITÆTNINGSLISTER

Gummitætningslisterne rengøres jævnlige med en klud vredet op i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel.

Der må ikke anvendes petroleum eller petroleumsbaserede produkter til rengøringen, da de kan få gummlisterne til at krympe.

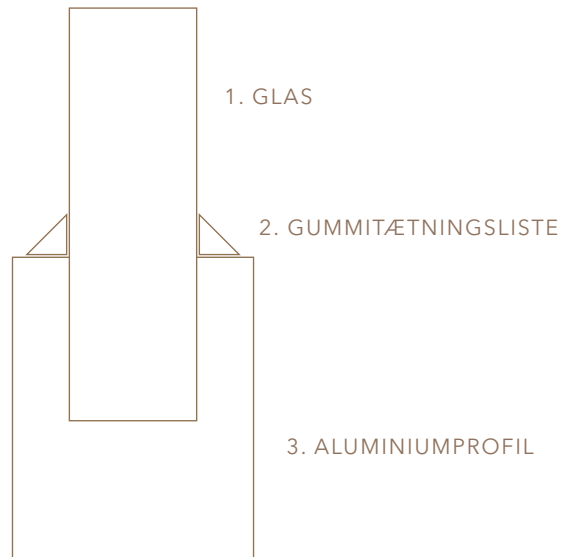

## 3. ALUMINIUMPROFILER

DEKO glasvægge leveres med pulverlakerede eller naturanodiserede/-eloxerede aluminiumprofiler.

Profilernes overflade tåler ikke basiske rengøringsmidler eller andre basiske stoffer. Hvis profilerne bliver udsat for betonslam eller mørtel, skal det omgående renses af med en klud vredet op i rent vand.

For at holde profilerne pæne er det vigtigt at rengøre dem jævnlige. Rengøringen foretages med en blød klud vredet op i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes slibende rengøringsmidler eller skuresvampe, da de vil ridse overfladen.

# VASKEANVISNING FOR GLAS

## GENERELT OM RENGØRING AF GLASVÆGGE:

Glassets overflade er modtageligt over for ridser, og derfor er det vigtigt, at glasset afvaskes og pudses korrekt. Ved første afvaskning er det nødvendigt at være særlig påpasselig, da støv og urenheder fra byggepladsen kan lægge sig på glasset og øge risikoen for ridser og skader.

## FØLGENDE FORHOLDSREGLER ER VIGTIGE UNDER RENGØRINGEN:

- Undgå brug af skarpe genstande.
- Skyl efter med rigeligt vand.
- Skift vaskevandet hyppigt, specielt efter vask udvendigt.

## RETNINGSLINJER FOR AFVASKNING AF GLASVÆGGE:

- Brug rigelige mængder af lunkent/koldt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel.
- Brug en ny, blød klud eller syntetisk svamp til at sæbe glasset ind.
- Brug en ny svaber med intakt kant samt et nyt vaskeskind til at tørre efter med.
- Brug aldrig natursvampe eller hårde børster, og tilsæt ikke kemikalier til vaskevandet, f.eks. salmiak, sprit, rensebenzin e.l.

## FREMGANGSMÅDE:

- Glasset sæbes ind med rigelige mængder sæbevand for at løsne snavs og urenheder.
- Aftør vaskevandet med svaberen ved at gå frem fra 1 som vist på tegningen.
- Bevæg svaberen i én retning uden at skifte retning under aftørringen.
- Tør kanterne efter med vaskeskindet.

